

Een schone bouwplaats


Voorkom verwaaiing van bouwafval

Eén van de bronnen van zwerfafval op het land en in de rivieren is afval van bouwplaatsen. Met name de lichte materialen, zoals tempex en folies, zijn gevoelig voor verwaaiing. Ze worden regelmatig aangetroffen in het water en in de openbare ruimte. Het is belangrijk dat deze materialen niet in de omgeving terecht komen, omdat ze schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Deze plaat geeft tips voor maatregelen die je kunt nemen om de verwaaiing van bouwafval tegen te gaan.

1. Maak gebruik van een slechtweerprotocol waarin je rekening houdt met verwaaiing van (bouw)materialen.




6. Maak gebruik van afsluitbare afvalcontainers voor de lichte materialen.

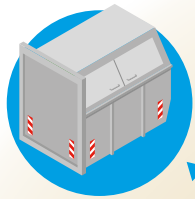

5. Houd de bouwplaats op elk moment schoon zodat (lichte) materialen niet kunnen verwaaien en zorg ook voor voldoende kliko's nabij de uit te voeren werkzaamheden.



4. Plaats geheel dichte afschermingen (ook aan de onderkant) rondom de bouwplaats (evt. van semitransparant materiaal).

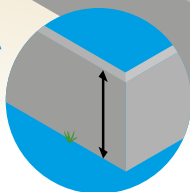

2. Door EPS-producten (ook wel piepschuim genoemd) te snijden met een gloeidraad in plaats van te zagen, is de kans op losschietende parels klein.



3. Houd ook de omgeving rondom de bouwplaats schoon en verwijder hier al het rondslingerende zwerfafval. Dit is ook nog eens goed voor je imago!



Welke wetgeving is van toepassing?

Er zijn drie bepalingen waarin een zorgplicht wordt gedefinieerd, die van toepassing zijn bij het zwerfafvalprobleem op en rond bouwplaatsen:

- Sinds 1 januari 2024 is de algemene zorgplicht in artikel 1.6. van de **Omgevingswet van toepassing**: Een ieder draagt voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving. Ook artikel 1.7 (activiteit met nadelige gevolgen) uit diezelfde wet is van toepassing: maatregelen dienen worden genomen om de gevolgen van de activiteit, waarvan men redelijkerwijze weet of kan weten dat deze schadelijk is voor de fysieke leefomgeving, te voorkomen, te beperken, ongedaan te maken dan wel de activiteit achterwege te laten.
- Het voorkomen van verwaaiing van bouwafval valt ook onder de zorgplicht artikel 10.1, eerste en tweede lid van de **Wet milieubeheer**: Een ieder die handelingen met betrekking tot afvalstoffen verricht of nalaat en die weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen of na te laten die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
- Een specifieke zorgplicht voor het gebruik van een mobiele puinbreker op bouwplaatsen is ten slotte opgenomen in het **Besluit Bouwwerken Leefomgeving artikel 7.31**, gericht op doelmatig beheer van afvalstoffen en het beschermen van de kwaliteit van lucht en bodem.

SCHEM